

SNABBGUIDE - COMPACT 3010



1. Manöverpanelens viloläge och inställningsläge
2. Starta värmaren
3. Stänga av värmaren
4. Ställ in den temperatur du vill ha i vagnen
5. Varmvatten
6. Uppvärmning med gas
7. Uppvärmning med el
8. Cirkulationspump
9. 230 V-anslutning
10. Temperatur
11. Återställning av systemet

Arbeta med undre menyraden, se bruk/installationsanvisning Compact 3010

1. Manöverpanelens viloläge och inställningsläge

I viloläget visas vilka funktioner som är aktiverade i pannan och bakgrundbelysningen på displayen är släckt. Manöverpanelen går till viloläge automatiskt från inställningsläget efter två minuter om inga knapptryckningar sker eller om man stegar till viloläge (vänster om On/Off) med piltangenten.


Starta inställningsläget genom att trycka på valfri knapp. Bakgrundsbelysningen tänds (blått sken) och inställningsbar funktion blinkar. Välj Inställningsbar funktion med piltangenterna. Inställningarna sparas automatiskt.

2. Starta värmaren


Starta värmen i husvagnen med de senast använda inställningarna.

Om du bryter spänningen till värmaren kommer de senast använda inställningarna automatiskt att användas när spänningen återkommer.


- 1 Tryck på knappen med pilen tills "Off" (huvudbrytare) i displayen blinkar.

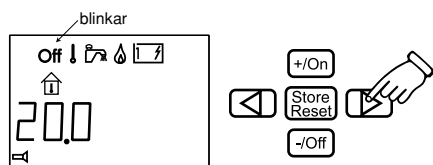

- 2 Tryck på +/On-knappen. "On" (huvudbrytare) i displayen blinkar.

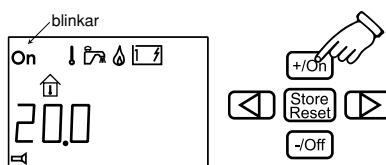


- 3 Inställningarna är klara. "On" (huvudbrytare) visas i displayen när panelen återgår till viloläge.

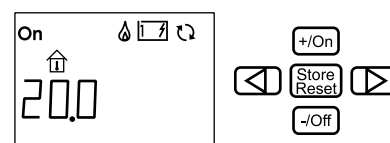


3. Stänga av värmaren


1 Tryck på knappen med pilen tills "On" (huvudbrytare) i displayen blinkar.

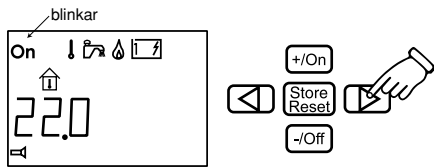

2 Tryck på -/Off-knappen. "Off" (huvudbrytare) i displayen blinkar.

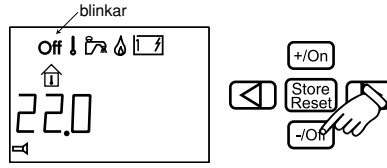


3 Inställningarna är klara. "Off" (huvudbrytare) visas i displayen när panelen återgår till viloläge.

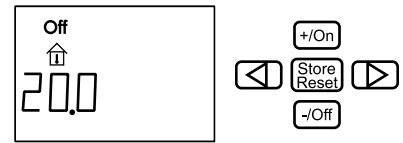


4. Ställ in den temperatur du vill ha i vagnen

Vagnens temperatur kan ställas in från +5°C till +30°C i intervaller på 0,5°C.

1 Tryck på knappen med pilen tills symbolen för val av temperatur blinkar. Den temperatur som visas är den temperatur som för närvarande är inställd (i detta fall 22.0°C).

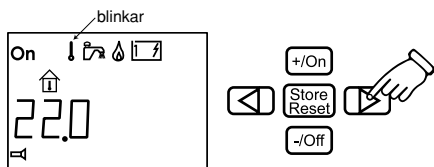

2 Hög temperaturen genom att trycka på +/On-knappen. Sänk temperaturen genom att trycka på -/Off-knappen. Bilden visar att vi har ställt in temperaturen på 25.0°C.

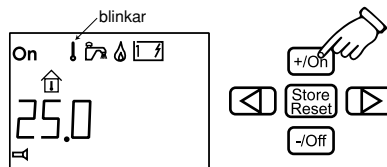

3 Inställningarna är klara och pannan arbetar mot inställd temperatur.


5. Varmvatten




Behöver du mer varmvatten kan du öka mängden tillfälligt under 30 minuter genom att höja vattentemperaturen från 50°C till 65°C. När 30 minuter har

gått återgår vattentemperaturen till 50°C och symbolen släcks. När du har valt mer varmvatten stannar cirkulationspumpen.


1 Tryck på knappen med pilen tills symbolen för val av varmvatten blinkar. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen på displayen.

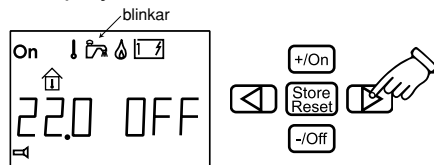

2 Slå på varmvatten genom att trycka på knappen +/ON. Texten "ON" visas bredvid temperaturen på displayen.

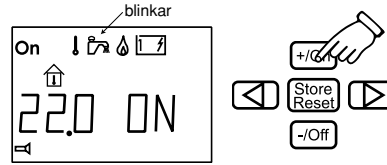


3 Symbolen för varmvatten visas när panelen återgår till viloläge.

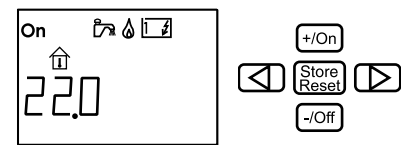


Om du vill kan du stänga av mer varmvattnet innan 30 minuter har gått.


1 Tryck på knappen med pilen tills symbolen för varmvatten blinkar. Texten "ON" visas bredvid temperaturen på displayen.

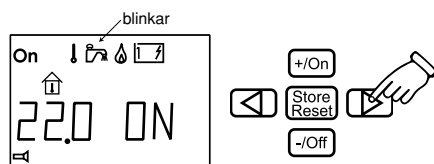

2 Stäng av varmvattnet genom att trycka på knappen -/Off. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen på displayen.

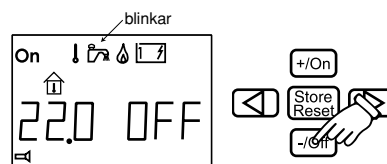


3 Symbolen för varmvatten släcks när panelen återgår till viloläge.

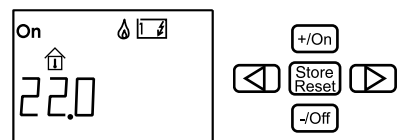


6. Uppvärmning med gas

Gör på följande sätt för att aktivera uppvärmning med gas.


- Tryck på knappen med pilen tills symbolen för gasuppvärmning blinkar. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen på displayen.

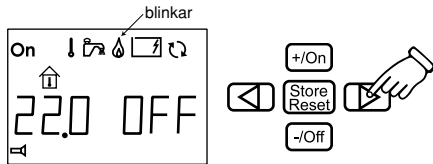

- Välj gasuppvärmning genom att trycka på +/On-knappen. Texten "ON" visas bredvid temperaturen på displayen.

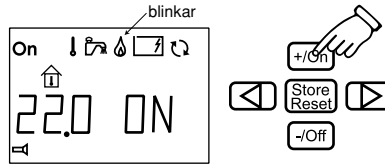


- Symbolen för gasuppvärmning visas när panelen återgår till viloläge.

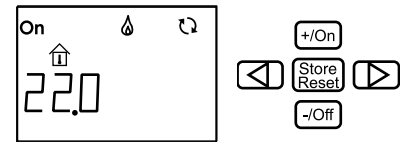


Gör på följande sätt för att stänga av gasuppvärmning.


- Tryck på knappen med pilen tills symbolen för gasuppvärmning blinkar. Texten "ON" visas bredvid temperaturen på displayen.

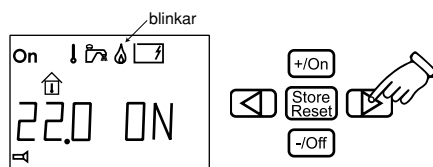

- Stäng av gasuppvärmning genom att trycka på knappen -/Off. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen på displayen.

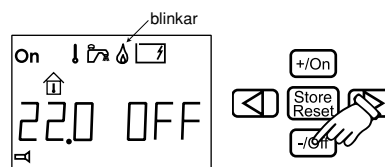


- Symbolen för gasuppvärmning släcks när panelen återgår till viloläge.

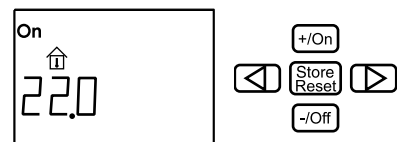


7. Uppvärmning med el

För att aktivera uppvärmning med el. Ju högre effekt du väljer desto snabbare blir uppvärmningen.


- Tryck på knappen med pilen tills symbolen för eluppvärmning blinkar. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen på displayen.

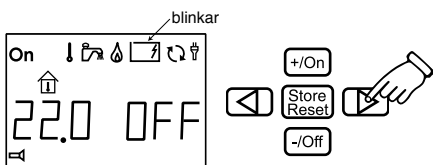

- Välj effekt (1kW, 2kW eller 3kW) genom att använda knapparna +/On eller -/Off. Bilden visar att 3kW effekt är vald (vissa pannor är endast utrustade med 1-2kW).

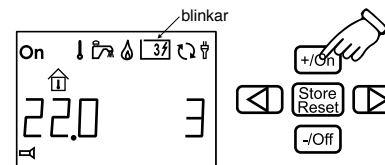


- Symbolen för eluppvärmning visas när panelen återgår till viloläge.

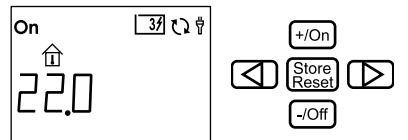


Gör på följande sätt för att stänga av uppvärmning med el.


- Tryck på knappen med pilen tills symbolen för eluppvärmning blinkar.

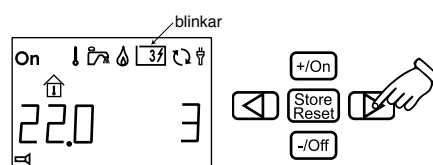

- Stäng av eluppvärmningen genom att trycka på knappen -/Off tills alla effektsteg är släckta. Texten "OFF" visas bredvid temperaturen på displayen.

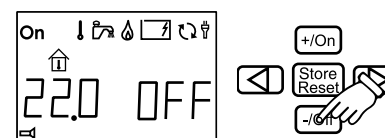



- Symbolen för eluppvärmning släcks när panelen återgår till viloläge.

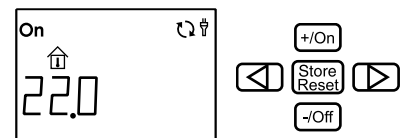

8. Cirkulationspump



Denna symbol visas när cirkulationspumpen är i drift (12V-pump eller 230V-pump).

När behov av värme finns i fordonet startar pumpen automatiskt. Pannan väljer 230V-pumpen när sådan finns installerad i systemet. När 230V kopplas bort från fordonet väljs automatiskt 12V-pumpen. Symbolen är även tänd om pumpen är ur funktion.

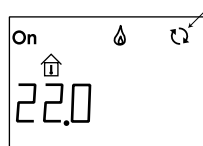

9. 230 V-anslutning

Denna symbol är tänd när 230 V-spänning finns ansluten till fordonet.

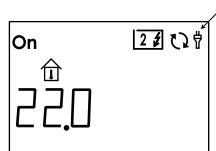

10. Temperatur





Denna symbol visar innertemperaturen i husvagnen i intervaller om 0,5°C.





Denna symbol visar temperaturen utanför husvagnen i intervaller om 1°C. För att använda denna funktionen måste en temperaturgivare vara monterad utomhus.

11. Återställning av systemet

1 Håll knappen "Store/Reset" intryckt i 10 sekunder. Manöverpanelen återställs till fabriksinställning.

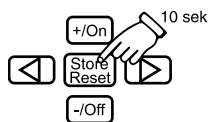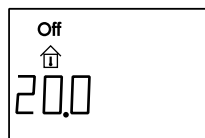

2 Huvudbrytaren på manöverpanelen är i läge "Off", Gas i läge till, EI i läge 1kW samt 22°C.

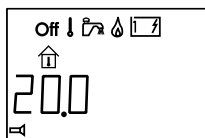

Pumpen är i automatläge. Nedre menyraden är släckt.

Arbeta med undre menyraden, se bruk/installationsanvisning Compact 3010

I den undre menyraden kan du bl. a ställa klockan, extern start, natttemperatur, auto.start av värmaren.



Alde International Systems AB

Wrangels allé 90 • Box 11066 • S-291 11 Färlöv • Sweden
Tel +46 (0)44 712 70 • Fax +46 (0)44 718 48 • www.alde.se • info@alde.se