



SCHNELLANLEITUNG - COMPACT 3010



- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Ruhestellung und Betriebsstellung der Bedieneinheit | 6. Heizen mit Gas |
| 2. Start der Heizung | 7. Elektrisches Heizen |
| 3. Abschalten der Heizung | 8. Umwälzpumpe |
| 4. Einstellen der gewünschten Temperatur im Wohnwagen | 9. 230 V-Anschluss |
| 5. Warmwasser | 10. Temperatur |
| | 11. Rückstellung des Systems |

Arbeit mit der unteren Menüzeile siehe Einbau- u. Gebrauchsanweisung Compact 3010

1. Ruhestellung und Betriebsstellung der Bedieneinheit

In der Ruhestellung wird angezeigt, welche Funktionen der Heizung aktiviert sind; die Hintergrundbeleuchtung auf dem Display ist abgeschaltet. Die Bedieneinheit geht nach zwei Minuten automatisch von der Betriebsstellung in die Ruhestellung, wenn keine Tasten betätigt werden oder wenn man mit der Pfeiltaste (links von On/Off) bis zu Ruhestellung geht.


Start der Betriebsstellung durch Betätigen einer beliebigen Taste. Die Hintergrundbeleuchtung wird angeschaltet (blaues Licht) und die einstellbare Funktion blinkt. Wählen Sie die einzustellende Funktion mit den Pfeiltasten. Die Einstellungen werden automatisch gespeichert.

Start der Heizung


Starten Sie die Heizung im Wohnwagen mit den zuletzt verwendeten Einstellungen. Wenn Sie den Strom zur

Heizung unterbrechen, werden die zuletzt verwendeten Einstellungen automatisch verwendet.


1 Drücken Sie den Knopf mit dem Pfeil bis „Off“ (Hauptschalter) im Display blinkt.

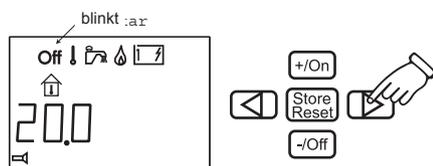

2 Drücken Sie auf den +/-On-Knopf. „On“ (Hauptschalter) blinkt im Display.

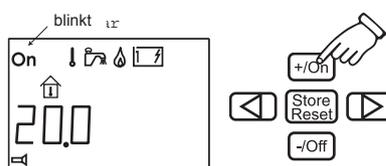


3 Die Einstellungen sind fertig. „On“ (Hauptschalter) wird im Display angezeigt, wenn die Bedieneinheit in Ruhestellung geht.

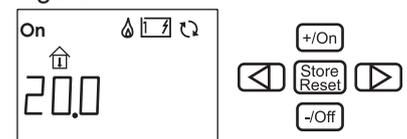


3. Abschalten der Heizung


1 Drücken Sie den Knopf mit dem Pfeil bis „On“ (Hauptschalter) im Display blinkt.

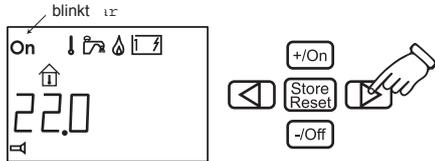

2 Drücken Sie auf den -/Off-Knopf. „Off“ (Hauptschalter) blinkt im Display.

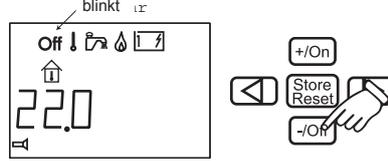


3 Die Einstellungen sind fertig. „Off“ (Hauptschalter) wird im Display angezeigt, wenn die Bedieneinheit in Ruhestellung geht.

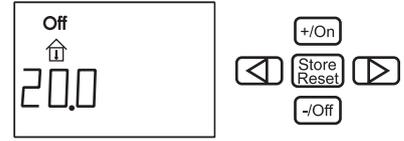


4. Einstellen der im Wohnwagen gewünschten Temperatur !

Die Temperatur im Wohnwagen kann von +5°C bis +30°C in Schritten von 0,5°C eingestellt werden.

1 Drücken Sie den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für die Temperaturwahl blinkt. Die angezeigte Temperatur ist die gegenwärtig eingestellte (in diesem Fall 22,0°C).

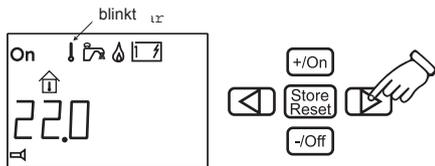

2 Erhöhen Sie die Temperatur, indem Sie den +/On-Knopf drücken. Senken Sie die Temperatur, indem Sie den -/Off-Knopf drücken. In der Abbildung haben wir die Temperatur auf 25,0°C eingestellt.

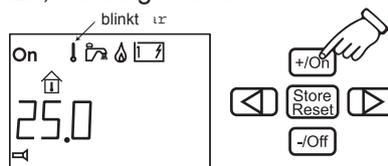

3 Die Einstellungen sind fertig und die Heizung arbeitet bis zur Erreichung der eingestellten Temperatur.


5. Warmwasser




Wenn Sie mehr Warmwasser benötigen, können Sie die Menge steigern, indem Sie vorübergehend während 30 Minuten die Wassertemperatur von 50°C auf 65°C erhöhen. Nach 30 Minuten geht die Wassertemperatur

auf 50°C zurück und das Symbol erlischt. Wenn Sie mehr Warmwasser gewählt haben, bleibt die Umwälzpumpe stehen.


1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für Warmwasser blinkt. "OFF" wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

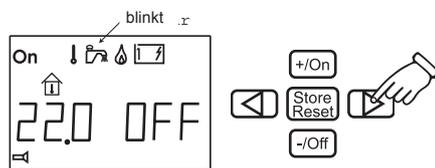

2 Schalten Sie Warmwasser ein, indem Sie auf den +/ON-Knopf drücken. "ON" wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

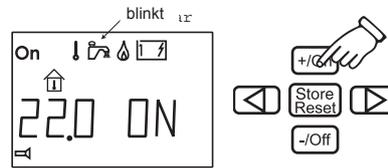


3 Das Symbol für Warmwasser wird angezeigt, wenn die Bedieneinheit wieder in Ruhestellung geht.

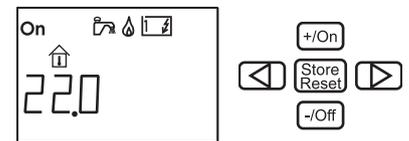


Wenn Sie mehr Warmwasser abschalten möchten, bevor die 30 Minuten um sind:


1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für Warmwasser blinkt. "ON" wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

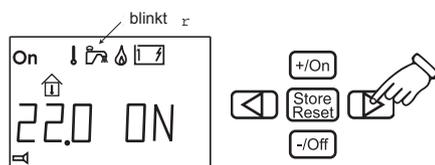

2 Schalten Sie Warmwasser ab, indem Sie auf den -/Off-Knopf drücken. "OFF" wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

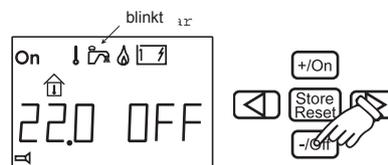


3 Das Symbol für Warmwasser erlischt, wenn die Bedieneinheit wieder in Ruhestellung geht.

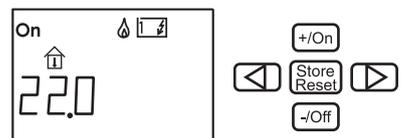


6. Heizen mit Gas

Folgen Sie den Anweisungen unten, um das Heizen mit Gas zu aktivieren.


- 1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für das Heizen mit Gas blinkt. „OFF“ wird neben der Temperatur im Display angezeigt.

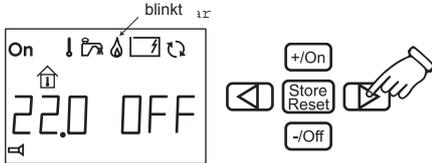

- 2 Aktivieren Sie das Heizen mit Gas, indem Sie den +/On-Knopf drücken. „ON“ wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

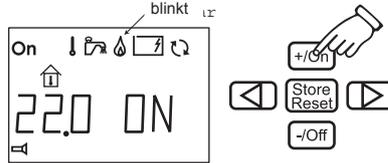


- 3 Das Symbol für das Heizen mit Gas wird angezeigt, wenn die Bedieneinheit wieder in Ruhestellung geht.

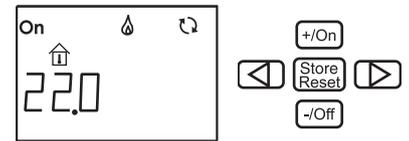


Folgen Sie den Anweisungen unten, um das Heizen mit Gas abzuschalten.


- 1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für das Heizen mit Gas blinkt. „ON“ wird neben der Temperatur im Display angezeigt.

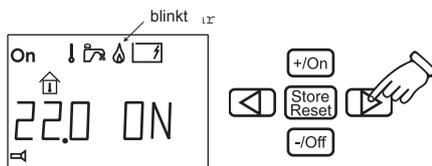

- 2 Beenden Sie das Heizen mit Gas, indem Sie den -/Off-Knopf drücken. „OFF“ wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

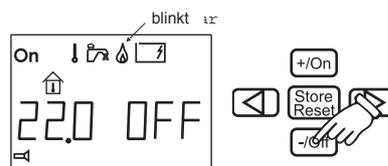


- 3 Das Symbol für das Heizen mit Gas erlischt, wenn die Bedieneinheit wieder in Ruhestellung geht.

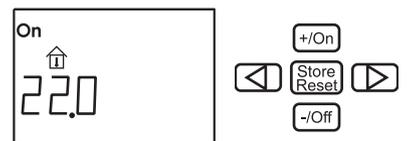


7. Elektrisches Heizen

Diese Funktion dient der Aktivierung des elektrischen Heizens. Je höher Sie die Leistung wählen, desto schneller der Heizvorgang.


- 1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für elektrisches Heizen blinkt. „OFF“ wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

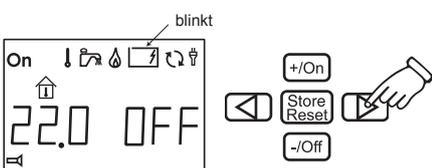

- 2 Wählen Sie die Leistung (1kW, 2kW oder 3kW), indem Sie den +/On oder -/Off-Knopf drücken. Auf der Abbildung ist die 3kW-Leistung gewählt (einige Heizungen sind nur mit 1-2kW ausgerüstet).

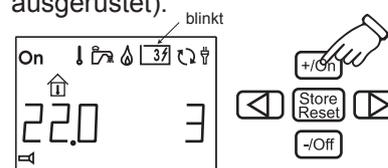


- 3 Das Symbol für elektrisches Heizen wird angezeigt, wenn die Bedieneinheit wieder in Ruhestellung geht.

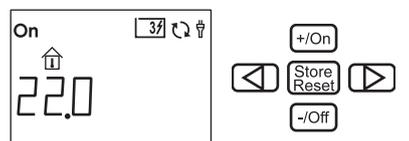


Folgen Sie den Anweisungen unten, um das elektrische Heizen abzuschalten.


- 1 Drücken Sie auf den Knopf mit dem Pfeil, bis das Symbol für elektrisches Heizen blinkt.

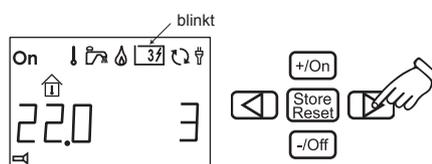

- 2 Schalten Sie den elektrischen Heizvorgang ab, indem Sie den -/Off-Knopf drücken, bis alle Leistungsgrade gelöscht sind. „OFF“ wird neben der Temperatur auf dem Display angezeigt.

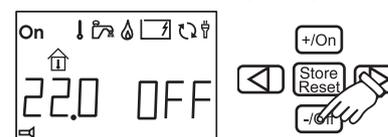

- 3 Das Symbol für elektrisches Heizen erlischt, wenn die Bedieneinheit wieder in Ruhestellung geht.

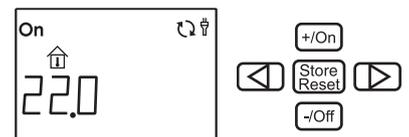


8. Umwälzpumpe



Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Umwälzpumpe in Betrieb ist (12V-Pumpe oder 230V-Pumpe).

Wenn Wärme vom Fahrzeug angefordert wird, startet die Pumpe automatisch. Die Heizung wählt die 230V-Pumpe, falls eine derartige Pumpe im System ist. Wenn 230V abgeschaltet werden, wird automatisch die 12V-Pumpe gewählt.



Das Symbol leuchtet auch, wenn die Pumpe defekt ist.



9. 230 V-Anschluss



Dieses Symbol leuchtet, wenn das Fahrzeug an 230V angeschlossen ist.

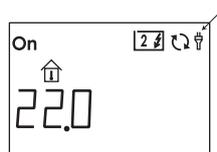

10. Temperatur





Dieses Symbol zeigt die Innentemperatur im Wohnwagen in Schritten von 0,5°C.





Dieses Symbol zeigt die Temperatur außerhalb des Wohnwagens in Schritten von 1°C. Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein Außentemperaturfühler installiert sein.

11. Rückstellung des Systems

1 Den „Store/Reset“-Knopf 10 Sekunden lang drücken. Die Bedieneinheit wird in die Fabrikseinstellung zurückgestellt.

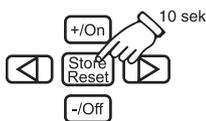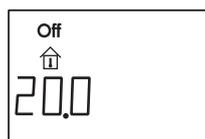

2 Der Hauptschalter an der Bedieneinheit ist in „Off“-Position, Gas ist an, Strom 1kW sowie 22°C.

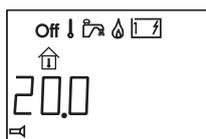

Die Pumpe ist in automatischer Position, die untere Menüzeile gelöscht.

Arbeit mit der unteren Menüzeile, siehe Einbau- u. Gebrauchsanweisung Compact 3010

In der unteren Menüzeile können Sie u.a. die Uhr, den Fernanschluss, die Nachttemperatur und den Autostart der Heizung einstellen.



Alde International Systems AB

Wrangels allé 90 • Box 11066 • S-291 11 Färlöv • Sweden
Tel +46 (0)44 712 70 • Fax +46 (0)44 718 48 • www.alde.se • info@alde.se